



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
PRISE DROITE A PLATINE A
SERTIR CABLE Ø 4.95/50

TITLE

R 141-297
Série BNC

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

MIL C 39012
SPECIFICATIONS

CABLES RG 400/U

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : 0- 3 GHz : Freq. range
R.O.S. : : V.S.W.R.
Tension tenue : 1000 V eff : Proof. voltage

PROPERTIES


Catégorie climatique : - 65/+165° C Climatic range
Tenue :
cont. cent. :
 Axiale avant
 Axiale 2 sens
 Rotation
 Immobil. totale
 In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : Nickel
Revêtement corps : Nickel
Revêt. cont. cent. : Or
Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze
Isolant : PTFE
Joint : /

CONSTRUCTION

Masse plating :
Body plating :
Inner contact :
metallic parts :
metallic resilient parts :
Insulator :
Gasket :

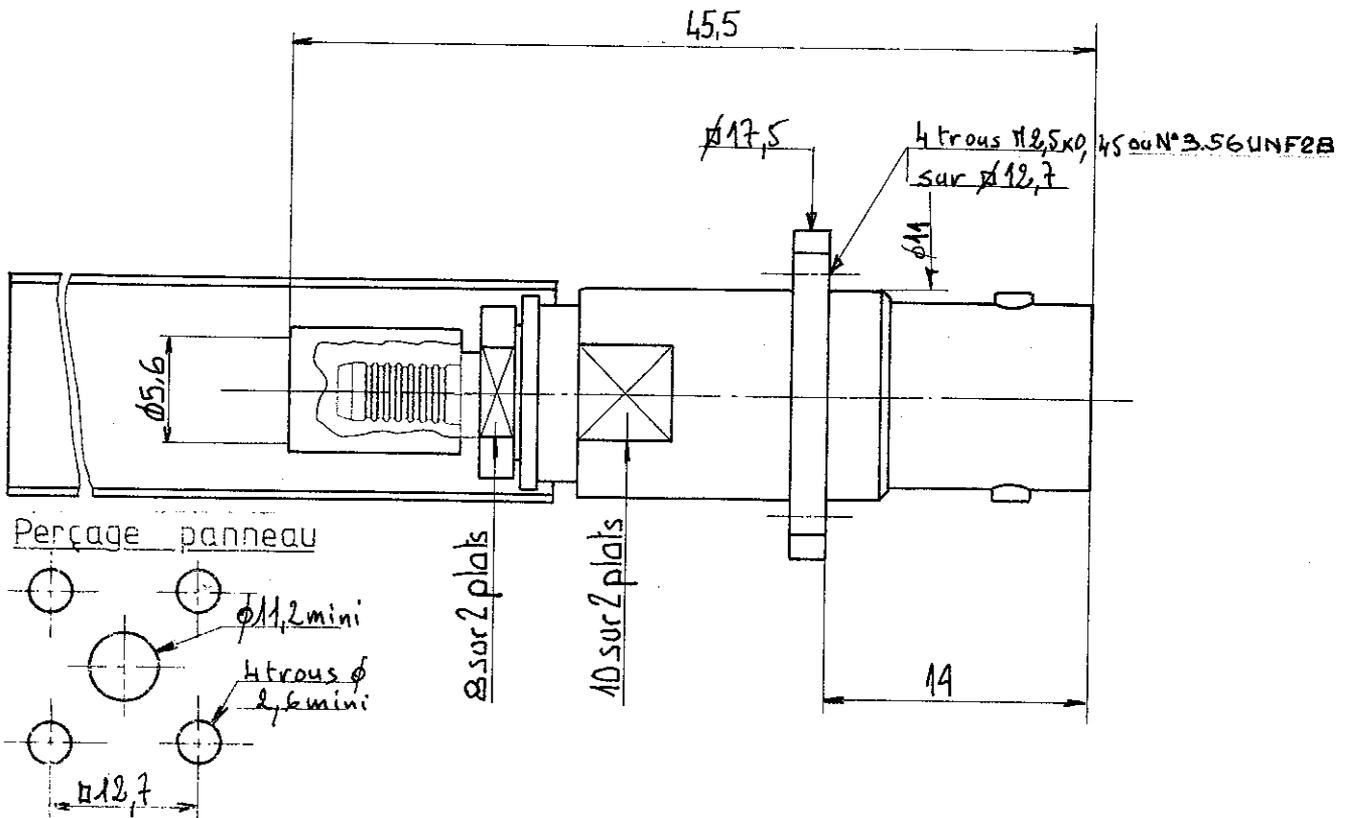

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné			Vérfié	I.P.	MODIFICATIONS		
	NOM	DATE	VISA					
PEN 84.004.007	Daccarnelle	6.11.84				POISSIS	Collombin	Darnin
1 / 2						24-1-88	4.10.85	21/07/04

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

2111 - 8105




R. INC. GMBH

Ce document est la propriété de la Sté RADIAL, il ne peut être reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite

- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Dénuder le câble

A = 9
B = 23

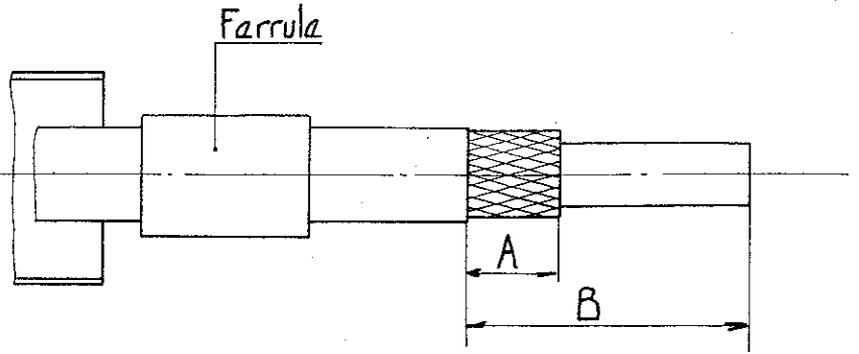

- Monter le bouchon sur le manchon
- Monter l'ensemble sous la tresse, en butée


Pousser la ferrule en butée sur le bouchon

- Sertir la ferrule

OUTILLAGE :


Pince M 22520/5-01
(pince R 282 293)
+ mâchoires M 22520/5-05
(mâchoires R 282246)

Hex. : (A) 5,41 - Lg 8,26

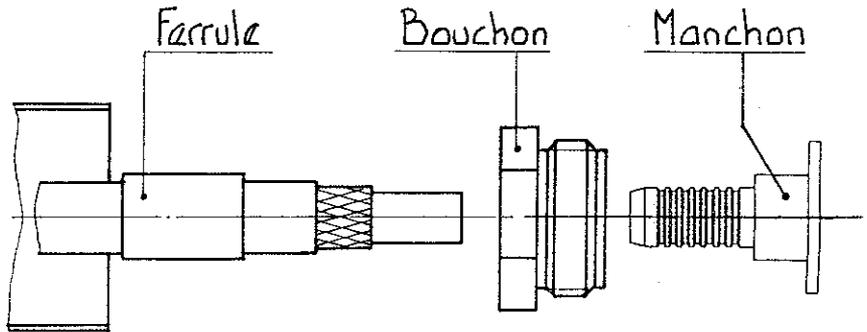

- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.

- Monter le téflon en butée sur le manchon.

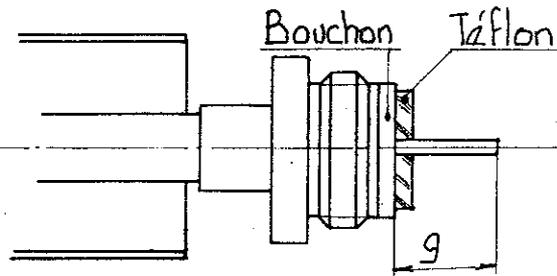

- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

OUTILLAGE :

Pince M 22520/1-01
Règlage 7 (Pince 282 291)
+ positionneur M 22510/1-13
(positionneur 282997)
toureille rouge

- Monter l'isolant avant
- Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon

Couple de serrage recommandé : 170 N cm

OUTILLAGE :

Clés : 8 et 10 sur plats
- Retreindre la gaine thermo
- entre 135° et 250 ° à l'arrière du corps

